

Čtyřnohý stativ

Přenosná rentgenka musí být při prozařování pevně usazena v požadované pozici.

Nyní uvádíme na trh novou ochrannou klec. Vychází z původní koncepce Balteau. Tuto ochranou klec lze velmi snadno změnit ve stativ.

Nyní máte k dispozici čtyři robustní nohy ze slitiny hliníku, které vyhoví všem náročným požadavkům.

Tento univerzální přenosný stativ umožňuje upnutí všech rentgenek řad Baltospot GF, Ceram, LLX.

Rentgenka je upevněna do ochranné ocelové klece. S touto klecí je bezpečně zavěšena na teleskopické nohy a může být libovolně nasměrována a otáčena kolem os. Výstup může být nasměrován kolmo vzhůru.

Díky snadnému vyjmutí rentgenky z ochranné klece zabírá celá sestava při transportu minimum místa.



Robustní konstrukce

Rentgenky Balteau jsou navrženy pro nasazení v drsném prostředí průmyslu. aby jejich životnost byla opravdu maximální, jsou stativy Balteau dimenzovány na stejnou zátěž. Použití slitiny hliníku dovolují snížit hmotnost stativů, Montážní systém dovoluje snadnou adaptaci bez použití nástrojů.

Všestranný

Při změně rentgenky je třeba přizpůsobit pouze ochrannou klec. Ta je připevněna na rentgenc. Kterou je pak možné snadno uchytit ke stativu. Klec může být k rentgenc připevněna trvale. V takovém případě lze rentgenku umístěnou na zemi či potrubí snadno natáčet. Klec také zabraňuje samovolnému posouvání či kutálení rentgenky.

Stabilní



Úhel mezi párem nohou, stejně jako umístění obou párů nohou umožňuje vysokou stabilitu i na velmi nerovném povrchu. Nastavování rentgenky do požadované polohy je jednoduché díky „kolébce“, pro zafixování zdroje v požadované poloze není třeba žádných nástrojů.

Protiskluzové „podrážky“

Nohy stativu mají anti-skluzovou úpravu, aby neprokluzovali ani na velmi kluzkém povrchu. Délka každé nohy může být nastavena zvlášť pro každou nohu - tak lze vyrovnat i velké terénní nerovnosti.

Technická specifikace

Rozměrová specifikace

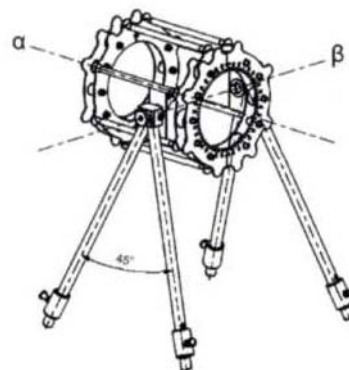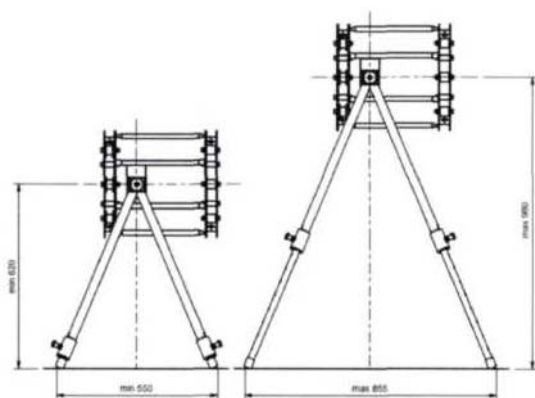

| Požadovaná podlahová plocha* | | | |
|------------------------------|----|-----------|--|
| CERAM 35 | | | |
| pro délku nohou 620mm | mm | 550 x 665 | |
| pro délku nohou 980mm | mm | 855 x 815 | |
| CERAM 235 | | | |
| pro délku nohou 620mm | mm | 550 x 640 | |
| pro délku nohou 980mm | mm | 855 x 795 | |
| LLX 160 | | | |
| pro délku nohou 620mm | mm | 550 x 545 | |
| pro délku nohou 980mm | mm | 855 x 695 | |

Možnost pohybu

| | | |
|--------------------|----|-------------|
| okolo osy α | | 360° |
| okolo osy β | | 360° |
| výška | mm | 650 až 1050 |

Výrobce:

Distributor:

Balteau NDT sa

Voie de liège, 12
B-4681 Hermalle Sous Argenteau
BELGIUM

Tel.: +32 4 374 75 75

Fax.: +32 4 374 75 85

E-mail: balteau@balteau-ndt.com

website: www.balteau.com

ATG s.r.o.

Beranových 65
Praha – Letňany, 199 02
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 281 932 020

Fax.: +420 222 723 997

E-mail: atg@atg.cz

website: www.atg.cz